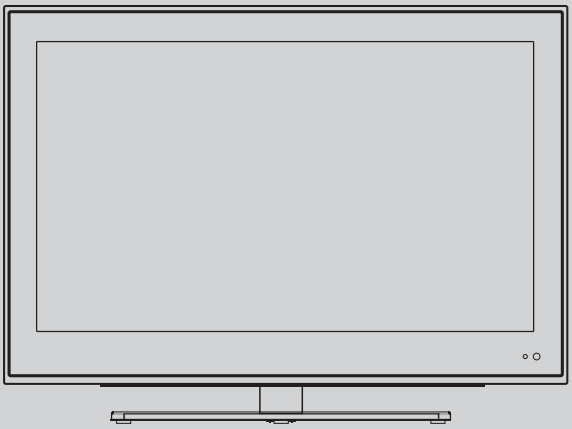

LED24D20B

MANUAL DE INSTRUCCIONES

The Creative Life

TCL

INDICE

PRECAUCIONES SE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 4
CARACTERÍSTICAS DE PÍXELES 4
DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL Y CONECTORES 5
FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO 6
ENCENDER Y APAGAR LA TV 7
MENÚ DE ACCESO 7
IMAGEN 7
SONIDO 7
MODO SONIDO 8
CONFIGURACIÓN 8
CANAL 8
MODO SINTONIA 8
AUTOBUSQUEDA 8
CONFIGURACIÓN CANAL 8
SELECCIÓN SALTAR CANAL 8
CCD 8
CONTROL DE PADRES 9
APLICACIÓN 9
DNR 9
LUZ DE FONDO 9
ALC 9
CAMBIAR CONTRASEÑA 9
SW ACTUALIZAR 9
CONFIGURACIÓN USB 9
REPETIR IMAGEN 9
INTERVALO IMAGEN 9
MODO IMAGEN 9
REPETIR MÚSICA 9
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 10
INSTALACIÓN DE BASE 11
LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS 12
GARANTÍA 15

PRECAUCIONES

Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar la unidad. Guárdelas para futuras consultas.

Producto

No toque ni cubra las aberturas de ventilación en la tapa posterior.

No inserte objetos de ningún tipo a través de las ranuras de la carcasa ya que podrían tocar las partes que contienen corriente o provocar cortocircuito en las partes, y resultar en incendio, descargas eléctricas o daños a la unidad.

No intente abrir la carcasa, ya que podría causar daños. La unidad no contiene partes que pueda reparar el usuario, Consulte a personal calificado para las reparaciones.

No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría dañar la pantalla LCD.

No ejerza excesiva presión sobre la pantalla LCD ya que podría dañarla gravemente.

Alimentación y enchufe

Desenchufe la unidad en las siguientes condiciones:

- Si no utilizara la unidad por un período prolongado de tiempo.
- Si el cable de alimentación o el tomacorriente / enchufe están dañados.
- Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en estas instrucciones de uso, ya que el ajuste incorrecto de otros controles podría provocar daños. Si esto sucede, desenchufe la unidad y consulte a personal de servicio técnico.
- Si la unidad se somete a golpes o ha sido arrojada y la carcasa está dañada.

Cuando el interruptor de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión, debe permanecer en perfecto funcionamiento.

Cable de alimentación y cable de señal

No coloque nada sobre el cable de alimentación y el cable de señal.

Evite pisar el cable de alimentación y el cable de señal.

No sobrecargue el cable de alimentación ni el tomacorriente.

No exponga el cable de alimentación ni el cable de señal a humedad.

Ambiente de uso

No coloque la unidad sobre un carro, una base o una mesa inestable.

Coloque la unidad en un lugar con buena ventilación.

No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías. Proteja la unidad del sobrecalentamiento.

Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.

No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.

Limpieza

Limpie la pantalla y la carcasa con un paño suave y limpio o un limpiador líquido especial.

No aplique excesiva fuerza sobre la pantalla al limpiarla.

No utilice agua ni otro limpiador químico para limpiar la pantalla ya que podría dañar la superficie de la pantalla LCD.

Instalación de la TV en la pared

Advertencia: Esta acción requiere de dos personas.

Para garantizar una instalación segura, preste atención a las siguientes notas de seguridad:

Compruebe que la pared pueda soportar el peso de la TV y el soporte de instalación.

Siga las instrucciones de instalación provistas con el soporte de pared.

La unidad debe instalarse en la pared vertical.

Asegúrese de utilizar sólo los tornillos adecuados para el material de la pared.

Asegúrese de que los cables de la TV estén ubicados de modo que no provoquen tropiezos.

Toda otra instrucción de seguridad acerca de nuestras TVs se aplica aquí también.

PRECAUCIONES

- Para protección adicional de este televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no está bajo atención y no sea usado en largos períodos de tiempo, apague el televisor del botón de encendido principal, luego desconecte el cable de alimentación de la red domiciliaria y desconecte la antena. Esto prevendrá daños debido a rayos y subidas de voltaje.

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorrientes y este debe estar fácilmente accesible.

- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o a la humedad.

Características de Pixeles:

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de pixeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL Y CONECTORES

Botones del panel

Botón ⏻
Coloca la unidad en modo de espera o enciente la unidad desde el modo de espera.

CH.+ **Botón para explorar canales hacia arriba**
Explora la lista de canales hacia arriba. En el sistema de menú, señala elementos hacia arriba y ajusta los controles del menú.

CH.- **Botón para explorar canales hacia abajo**
Explora la lista de canales hacia abajo. En el sistema de menú, señala elementos hacia abajo y ajusta los controles del menú.

VOL.+ **Botón para aumentar el volumen**
Incrementa el volumen. En el sistema de menú, señala elementos hacia la derecha y ajusta los controles del menú.

VOL.- **Botón para disminuir el volumen**
Disminuye el volumen. En el sistema de menú, señala elementos hacia la izquierda y ajusta los controles del menú.

MENÚ **Botón de menú**
Muestra el sistema de menú.

SOURCE **Botón de fuente**
Muestra el menú de selección de la fuente de señal.

Conectores

HDMI **ENTRADA HDMI**

VGA **ENTRADA VGA**

ENTRADA IN **ENTRADA ANTENA**

USB **ENTRADA USB**

R L V AV IN **ENTRADA AV1**

DC **ENTRADA DC**

Y Pb Pr Component IN **ENTRADA YPbPr/YUV**

V L R AV2 IN **ENTRADA AV2**

V L R AV OUT **SALIDA AV**

Nota:

1) Las entradas de audio de YPbPr, VGA y HDMI comparten el mismo conector con AV2.
4) La entrada VGA corresponde a la opción de PC de la unidad.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

POWER

Botón POWER
Presione este botón para encender o apagar la TV (modo de espera)

MUTE

Botón MUTE
Presione este botón para silenciar o restaurar el sonido de la TV.

SOURCE

Botón SOURCE
Muestra el menú de selección de fuente de señal.

DISPLAY

Botón DISPLAY
Muestra el número del canal actual y otra información en la pantalla de la TV.

RETURN

Botón RETURN
Regresa al último canal visto.

ZOOM

Botón ZOOM
Selecciona la escala.
Nota: en modo YPbPr y HDMI.
está disponible para SDTV. En el modo PC, no está disponible. En el modo USB, ajusta el tamaño de la imagen.

P.EFFECT

Botón P.EFFECT
Alterna entre las configuraciones predeterminadas de imagen.

F1

Botón F1
Cambia el modo de sonido en el modo NTSC.

F2

Botón F2
Ingresa en la vista previa de imágenes en el modo USB. En otros modos, ingresa en el modo JUEGOS.

MENÚ

Botón MENÚ
Muestra el sistema de menú o sale del menú.

F3

Botón F3
En los modos TV y AV, ingresa en CCD directamente. En el modo USB, muestra la imagen de la pantalla anterior.

F4

Botón F4
Muestra la imagen de la siguiente página en el modo USB.

EXIT

Botón EXIT.
Sale del sistema de menú.

OK

Botón OK
Confirma su selección para ingresar en fuente, submenú, etc.

0 … 9

Botones numéricos
Ingresa los números de los canales

CH

Botones CH arriba/abajo
Explora los canales hacia arriba o hacia abajo en la lista de canales actual.

VOL

Botones VOL arriba/abajo
Aumenta o disminuye el volumen de la TV.

OK

Botones de dirección arriba/abajo/derecha/izquierda
Resalta los diferentes elementos en el sistema de menú y ajusta los controles del menú.
En el modo USB, presione los botones derecho o izquierdo para avanzar o retroceder rápidamente.

S.EFFECT

Botón S.EFFECT.
Alterna entre los modos de sonido.

SLEEP

Botón SLEEP
Seleccione el tiempo de apagado automático.

Nota: La función de juegos depende del modelo.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encender y apagar la TV



Presione el “I” en el botón POWER para encender la TV; “I” significa que se enciende la alimentación.
Presione “0" en el botón POWER para apagar la TV; “0" significa que se apaga la alimentación.

Nota: En caso de peligro, si no utiliza la unidad, desenchúfela.

Presione este botón para encender o apagar la unidad.

Nota: En algunas unidades, no es este botón.

Con la TV en modo de espera, presione el botón ⏻ o los botones CH arriba / abajo en el control remoto o en la unidad para encender la TV.

Menú de acceso

Utilice los botones MENÚ, ▲/▼, ◀/▶, OK y los botones numéricos para navegar el menú.
Presione el botón MENÚ para acceder al menú o regresar al menú anterior o cerrar el menú paso por paso.
Presione el botón EXIT para salir del menú.
Presione los botones ▲/▼ para mover el cursor para seleccionar una opción.
Presione el botón ▶ u OK para ingresar en la opción seleccionada.
Presione los botones ◀/▶ para ajustar el valor o configurar la opción.
Presione los botones numéricos para ingresar el número del programa.

Imagen

El menú de imagen se utiliza para ajustar las configuraciones de imagen. Puede ajustar fácilmente estas configuraciones para definir su imagen preferida.
BRILLO: Ajusta el brillo de la imagen.
CONTRASTE: Ajusta la diferencia entre las áreas luminosas y oscuras de la imagen.
COLOR: Ajusta el color de la imagen.
NITIDEZ: Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.
TINTE: Ajusta el color.
Nota: Sólo está disponible en el modo NTSC.
TEMP. COLOR: Ajusta el tono del color de la imagen. Utilice los botones de dirección izquierda/derecha para desplazarse a través de las opciones de color: FRÍO para una paleta de colores más azules; NORMAL y CÁLIDO para una paleta de colores más rojos.
TONO DE PIEL: Corrige el color de la imagen.

Sonido

El menú de Sonido se utiliza para ajustar el sonido.
VOLUMEN: aumenta o disminuye el volumen.
BALANCE: utilice los botones de dirección izquierda / derecha para equilibrar el sonido entre el altavoces izquierdo y derecho para adaptarse mejor a su posición de audición.
ECUALIZADOR: utilice esta función para obtener la mejor calidad de volumen.
AVC: Para algunos canales, el volumen es alto o bajo. Con esta función, puede ajustar el volumen automáticamente.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

MODO SONIDO:

Desplácese hasta los tipos de audio disponibles, que controlan la manera en la que el sonido sale a través de los altavoces. La configuración personal se guarda con los cambios realizados en las opciones GRAVES y/o AGUDOS.
ENVOLVENTE: Utilice esta función para cambiar al mejor modo de sonido de la unidad; seleccione Enc. o Apag.

CONFIGURACIÓN:

El menú Configuración se utiliza para ajustar las configuraciones.
IDIOMA: Seleccione el idioma para el menú en pantalla.
SIST. COLOR: Seleccione un sistema de color adecuado utilizando los botones de dirección izquierda / derecha.
PANTALLA AZUL: Seleccione Enc. y el color de fondo será azul cuando no haya señal.
MELODÍA: Seleccionar un sonido de inicio para cuando enciende la TV.
BLOQUEO INFANTIL: Esta función le permite bloquear los botones del panel frontal de la TV.
Cuando esta opción está Encendida, se bloquean todos los botones del panel frontal. Pero aún puede utilizar el botón POWER en el panel frontal o encender / apagar la TV.
REESTABLECER: Seleccione Enc. para restablecer las configuraciones de fábrica.

CANAL:

El menú Canal se utiliza para ajustar la unidad.
MODO SINTONÍA: utilice esta función para seleccionar la fuente de señal entre cable y aire.
AUTO BÚSQUEDA: Ingrese en el menú instalación y seleccione Almacenamiento automático, luego presione OK o el botón de dirección derecha para iniciar la búsqueda automática.

NOTA:
Durante la búsqueda, presione el botón MENÚ para detener la búsqueda.
CONFIGURAR CANAL: le permite bloquear o saltar un canal.
Seleccionar Canal actual. Presione los botones de dirección izquierda o derecha o utilice los botones numéricos para seleccionar el canal que desea bloquear o saltar.
Seleccionar Bloqueo de canal. Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Enc. o Apag. Cuando selecciona Enc., se bloqueará el canal seleccionado y si desea mirar este canal, deberá ingresar la contraseña 0000.
SELECCIONAR SALTAR CANAL: Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Enc. o Apag. Cuando seleccione Enc., se omitirá o saltará el canal seleccionado cuando utilice los botones CH arriba o abajo. Pero aún puede acceder a este canal con los botones numéricos.

CCD:

La opción Diálogo subtitulado (CC) le permite leer el contenido de voz de los programas de TV en la pantalla. Diseñado para ayudar a las personas con discapacidad auditiva, los cuadros de texto en la pantalla mostrarán el diálogo, la conversación y la actividad durante el programa de TV.
Presione los botones de navegación izquierda o derecha para seleccionar, en forma cíclica, CC1, CC2, CC3, CC4, TXT1, TXT2, TXT3, TXT4 o CC Mute y Apag.

CONTROL DE PADRES:

Esta función no está disponible para canales de TV en Argentina.

APLICACIÓN

El menú Aplicación se utiliza para ajustar la unidad,
DNR: utilice esta opción para obtener la mejor imagen de algunas fuentes.
LUZ DE FONDO: Ajuste la luz de fondo seleccionando Normal, Luminoso y Ahorro de energía.
ALC: utilice esta función para obtener la mejor imagen.
CAMBIAR CONTRASEÑA: ingrese la contraseña 0000 para acceder al submenú y luego ingrese la nueva contraseña que desea, dos veces.
SW ACTUALIZAR: utilice esta opción para actualizar el software.
HORA: utilice esta opción para configurar las opciones del reloj: modo apagado, modo encendido, hora apagado, hora encendido, canal.
CONFIG. USB: esta unidad está equipada con un conector USB que le permitirá ver fotografías (sólo admite formato JPG y BMP), escuchar música (Sólo admite formato MP3) o leer libros (sólo admite formato TXT guardados en dispositivos de almacenamiento USB).
Después de conectar un dispositivo USB en el puerto USB en la parte lateral de la TV, podrá utilizar esta función.
Presione el botón **SOURCE** para mostrar el menú Principal y luego presione los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar USB, presione OK o el botón de dirección derecha para ingresar en el submenú USB.
Presione OK o el botón de dirección derecha para confirmar su selección.

NOTA:
1) Presione el botón de dirección izquierda para salir del último menú.
2) Cuando ingrese en el menú USB, presione el botón EXIT. Puede presionar los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar carpeta, música, imagen o texto. Presione OK para confirmar su selección. En este momento, sólo se podrán mostrar en la pantalla los archivos de los tipos seleccionados. Presione los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar los archivos y presione OK o el botón de dirección derecha para reproducirlos.

Para ajustar las opciones de imagen y sonido, seleccione: Repetir imagen, Intervalo imagen, Modo imagen o Repetir música.
REPETIR IMAGEN: Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar las opciones de Repetir imagen: carpeta, aleatorio, simple, repetir uno.
INTERVALO IMAGEN: Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar las opciones de tiempo del intervalo de imagen: 5seg, 10seg, 20seg.
MODO IMAGEN: Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar las opciones del Modo Imagen: limpiar arriba, limpiar el fondo, ventana H, ventana V, sin efecto.
REPETIR MÚSICA: Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar las opciones de Repetir Música: carpeta, aleatorio, simple, repetir.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La mayoría de los problemas de su TV pueden solucionarse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO

1) Verifique que las conexiones de los fusibles del interruptor automático estén funcionando.

2) Enchufe otro dispositivo eléctrico en la misma salida para asegurarse de que está funcionando o encendido.

3) El enchufe de alimentación está haciendo falso contacto con la salida.

4) Verifique la fuente de señal.

NO HAY COLOR

1) Cambie el sistema de color.

2) Ajuste la saturación.

3) Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa en blanco y negro.

NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO

1) Cambie las pilas por otras nuevas.

2) Las pilas no están colocadas correctamente.

3) No está conectada la alimentación principal.

NO HAY IMAGEN PERO EL SONIDO ES NORMAL

1) Ajuste el contraste y brillo.

2) Puede haber fallas en la transmisión.

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO

1) Pulse el botón Vol+ para aumentar el volumen.

2) El volumen está silenciado, pulse el botón MUTE para reestablecer el sonido.

3) Cambie el sistema de sonido.

4) Puede haber fallas en la transmisión.

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN

En general, es provocado por interferencia local, tal como vehículos, lámparas fluorescentes y secadores de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

PANTALLA EN BLANCO EN EL MODO VGA.

Es posible que la TV no reconozca la resolución configurada en la PC, Seleccione la mejor resolución u otras resoluciones estándar de sistema Windows. Configure la tasa de actualización en 60Hz.

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA

Si la antena está ubicada en la zona periférica de una señal de televisión donde la señal es débil, la Imagen puede aparecer deteriorada con puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1) Ajuste la posición y orientación de la antena externa / interna.

2) Verifique la conexión de la antena.

3) Sintonice bien el canal.

4) Pruebe otro canal. Puede haber fallas en la transmisión.

IGNICIÓN

Aparecen puntos negros o rayas horizontales o la imagen se mueve o flota.

En general, esto es provocado por interferencia del sistema de encendido de un automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos, u otros dispositivos eléctricos.

FANTASMA

Los fantasmas son provocados porque la señal de TV sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Si cambia la posición o dirección de la antena, puede mejorar la recepción.

INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO

Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen.

Encuentre y elimine la fuente de interferencia de radio.

INSTALACIÓN DE LA BASE

Inserte la base en la unidad y sujétela con tornillos. Como se observa en dibujo a continuación.

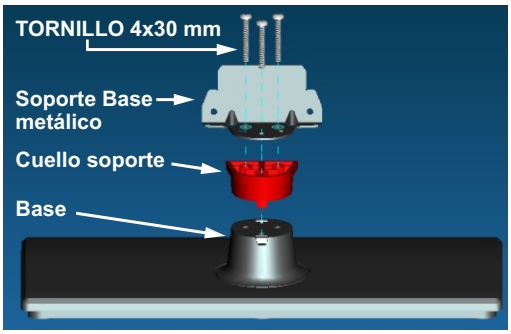

NOTA:
Los gráficos contenidos en esta publicación son sólo una representación.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Si existe alguna diferencia entre las descripciones del manual y el funcionamiento real, tome el funcionamiento real como estándar.

COLOCACIÓN DE ADAPTADORES PARA SOPORTE DE PARED

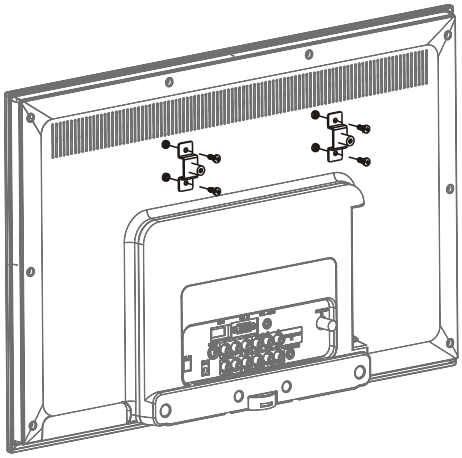

1.Cuando el televisor debe ser colgado sobre la pared, se deberán colocar los dos adaptadores provistos , como se observa en dibujo , para fijar estos a un soporte de pared (no provisto).
2. Para fijar los adaptadores utilizar los 4 tornillos 4 x 12 mm. provistos

ESPECIFICACIONES

Modelo : LED 24D20B

Televisor de LED con soporte de mesa
Sonido ESTEREO/SAP, MTS.
Dimensión diagonal de pantalla: 49,9cm.
Formato de pantalla: 16:9
Resolución de panel: 1920x1080
Parlantes: 2 inferiores
Salida de Audio: 2 x 2 Watts
Sistema de Color TV analógica: PAL-N /M, NTSC-M.

Recepción de canales:

VHF:	2	al	13
UHF:	14	al	69
CATV:	1	al	125

Entradas:
Antena RF (75 ohms)
2 Video compuesto
1 Audio para video compuesto (ESTEREO R/L)
1 Audio para video compuesto/
video componente/VGA/HDMI (ESTEREO R/L)
1 Video componente: YPbPr
1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin
1 HDMI
1 USB

Salidas:
1 Video compuesto
1 Audio para video compuesto

Tensión de alimentación: 12 VCC
Consumo de energía: 30 Watts
Medidas con soporte de mesa (cm):
59,6 (Ancho) x 44,5 (Alto) x 17,1 (Prof.)
Peso : 5 Kg (aprox.)

Accesorios :
Manual de Instrucciones en español (x1)
Control Remoto Infrarrojo (x 1)
Cable de alimentación (x1)
Tornillos (x9)
Adaptadores para soporte pared (x2)
Base (x1)
Cuello soporte (x1)
Soporte base metálico (x1)
Adaptador 12V (x1)

NOTA:
Las características de este producto pueden ser modificadas sin previo aviso.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN MAYO DE 2012

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en **http://postventa.radiovictoria.com.ar.**
La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.
Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	9 DE JULIO	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	AMERICA 970	ADOLFO GONZALES CHAVES	02983-481475
Buenos Aires	VALLE RICARDO ADOLFO	URIBURU 163	AZUL	02281-432907
Buenos Aires	INFOSORI LIDIA	DONADO 540	BAHIA BLANCA	0291-4523437
Buenos Aires	BELEN HERNAN SAUL	BELGRANO 1702	BARADERO	03329-486248
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	BELLA VISTA	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	BENITO JUAREZ	02292-454486
Buenos Aires	GODOY NANCY ANALIA	Calle 13 5179	BERAZATEGUI	4226-8480
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	BERISSO	0221-154884040
Buenos Aires	SUBBRERO DIEGO GUSTAVO	AV. GRAL. PAZ 125	BOLIVAR	02314-425649
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068	CAMPANA	03489-423155
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	ALBERTI Y CDTE ARECO	CARMEN DE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	GOMEZ COUTRIX ROBERTO MANUEL	MENDOZA 114	CHACABUCO	02352-428269
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	CHASCOMUS	02241-425974
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	DAIREAUX	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	DARREGUEIRA	02924-420713
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO (Dolores)	CRAMER 199	DOLORES	02245-444300
Buenos Aires	ZAPATA CESAR ANGEL	DON BOSCO 745	ESCOBAR	03488-421290
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	FLORENCIO VARELA	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690	FLORENCIO VARELA	0810-999-3298
Buenos Aires	PEREZ DECAROLIS MARIO LUIS	H.YRIGOYEN 397	GENERAL PACHECO	4736-1146
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	OBLIGADO 198	GLEW	02224-420155
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	GRAL. RODRIGUEZ	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	GRAND BOURG	02320-439756
Buenos Aires	T. FIAMINGO Y E. MOREIRAS	MARCONI 3747	ISIDRO CASANOVA	4694-6006
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	ALTUBE José, Av. 2153	JOSE CLEMENTE PAZ	02320-645644
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	JUNIN	02362-424676
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO	CALLE 68 1532	LA PLATA	0221-4516021
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298	LINCOLN	02355-421816
Buenos Aires	ATTENDANCE S.A. (P)	LAPRIDA 485	LOMAS DE ZAMORA	4292-1363 / 1366
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	LUJAN	02323-426807
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR A. (Mar de Ajó)	JORGE NEWBERY 1434	MAR DE AJO	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	MAR DEL PLATA	0223-4940723
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273	MAR DEL PLATA	0223-4747892
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	DIAGONAL PUEYRREDON 3229	MAR DEL PLATA	0223-4945633
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	MARCOS PAZ	0220-4772250
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	MARCOS PAZ	0220-4770334
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	SUPERI 605	MARIANO ACOSTA	0220-4992492
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100	MERCEDES	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	MERLO	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990	MIRAMAR	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	MORENO	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	N. SRA.DEL BUEN VIAJE 1222	MORON	4627-5656
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	OLAVARRIA	02284-426484
Buenos Aires	DE LEON LUIS FRANCISCO	AV.DEL VALLE 2801	OLAVARRIA	02284-444244
Buenos Aires	TORRES LUIS RAFAEL	CHILE 664	PEHUAJO	02396-473849
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	DR.ALEM 758	PERGAMINO	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	SAN MARTIN 340	PIGÜE	02923-403071
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	PILAR	02322-430443
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE Nº 844 (J. A. López) 1823	QUILMES	4212-3063
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	SAN A. DE ARECO	02326-454214
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO RICARDO	RAWSON 1231	SAN ANDRES DE GILES	02325-440018
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. SAN BERNARDO 1046	SAN BERNARDO DEL TUYU	02257-460159
Buenos Aires	F S S.R.L.	CALLE 847 nº 2761	SAN FCO. SOLANO	4213-0902 / 1554
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	SAN ISIDRO	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	SAN NICOLAS	03461-454729
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	GARIBALDI 672	SAN NICOLAS	03461-432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1699	SAN PEDRO	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 nº 688	SANTA TERESITA	02246-520932

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	POLIFRONI MARIANO OSCAR	9 DE JULIO nº 148	TANDIL	02293-15558609
Buenos Aires	DELLAPE JUAN CARLOS	FUGL 909	TANDIL	02293-428378
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	TRENQUE LAUQUEN	02392-432794
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	TRES ARROYOS	02983-427369
Buenos Aires	ALLENDE ANA VICTORIA	AV.3 Y PASEO 115	VILLA GESELL	02255-462982
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	VILLA BALLESTER	4767-2515
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	ZARATE	03487-433710
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	CAPITAL FEDERAL	4545-0854 / 5574
Capital Federal	RADIO VICTORIA FUEGUINA SA	FRANKLIN 640	Caballito	4361-1758/ 0538
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	URUGUAY 971	Recoleta	4568-0096 / 4648
Capital Federal	CIRILO JULIO	PERU 1223	San Telmo	4983-7722/7116
Capital Federal	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	Versalles	4812-4430
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	03833-451498
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	03725-420499
Chaco	GALLEGO OSVALDO OMAR	JONES 1476	LAS BREÑAS	03731-15442616
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439	Pres. ROQUE SAENZ PEÑA	03732-423888
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	SARMIENTO 1285	RESISTENCIA	03722-424257
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	RESISTENCIA	03722-420504
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	COMODORO RIVADAVIA	0297-4442629
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	ESQUEL	02945-451457
Chubut	COMELLAS JULIO	MITRE 56	PUERTO MADRYN	02965-473043
Chubut	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	PUERTO MADRYN	02965-458439
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	TRELEW	02965-427073
Córdoba	B&G S.A. (Suc. Almafuerte)	TUCUMAN 212	ALMAFUERTE	03571-472742
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	ALTA GRACIA	03547-15591611
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	ARROYITO	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	BELL VILLE	03534-417225
Córdoba	B&G S.A. (Suc. Bo.Gral.Paz)	25 DE MAYO 790	CORDOBA	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807	CORDOBA	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	CORDOBA	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	Los Granaderos 2347 Bº San Martin.	CORDOBA	0351-4761859
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JUAN B.JUSTO 1065	JESUS MARIA	03525-400600
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559	JUSTINIANO POSSE	03534-430126
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	SARMIENTO 174	LABOULAYE	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	LAS VARILLAS	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	RIO CUARTO	0358-4623003
Córdoba	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	SANTIAGO SUD 1173	RIO SEGUNDO	03572-423891
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	HOMERO MANZI 149	RIO TERCERO	03571-423330
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMIENTO 217	SALSIPUEDES	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	SAN FRANCISCO	03564-435499
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256	VILLA CARLOS PAZ	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	VILLA MARIA	0353-4523466
Corrientes	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	CORRIENTES	03783-431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	LOS 108 Y T.NIVEYRO	PASO DE LOS LIBRES	03772-426517
Entre Ríos	CAPPELLO SILVINO	J.J.URQUIZA 578	CONCEPCION DEL URUGUAY	03442-427877
Entre Ríos	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 340	CONCORDIA	0345-4214473
Entre Ríos	MAVRIC HERNAN FRANCISCO	ALVEAR 845	CONCORDIA	0345-4217069
Entre Ríos	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	CRESPO	0343-4951863
Entre Ríos	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑIZ 206	GUALEGUAY	03444-426842
Entre Ríos	BOSYK ISIDORO	PRIMERA JUNTA 114	GUALEGUAYCHU	03446-15638665
Entre Ríos	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	GUALEGUAYCHU	03446-428380
Entre Ríos	FOLETTO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	PARANA	0343-4310922
Entre Ríos	DELALOYE ROQUE OSCAR	CETTOUR 1992	SAN JOSE	03447-470260
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	FORMOSA	03717-436973
Formosa	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(E. Perón) MZ.129 C.2	CLORINDA	03718-424128
Jujuy	SANTOS P.ARRUETA BURGOS	E.ZEGADA 47	CIUDAD PERICO	0388-4911696
Jujuy	VICTORIA FRANCISCO HORACIO	MARIANO MORENO y AV. ROCA)	Lib. Gral..SAN MARTIN	03886-425284
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	MITRE 451	SAN PEDRO	03884-402069
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	SAN S. DE JUJUY	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER N. VICENTE	SENADOR PEREZ 527	SAN SALVADOR DE JUJUY	0388-4221806
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	GENERAL PICO	02302-430672
La Pampa	REUCCI JUAN ALBERTO	CALLE 12 Nº 725	GENERAL PICO	02302-423191
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	SANTA ROSA	02954-426602
La Pampa	RODRIGUEZ ANTONIO BERNARDO	LEANDRO N.ALEM 133	SANTA ROSA	02954-563665
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	EL MAESTRO 190	CHILECITO	03825-15416197
La Rioja	VAZQUEZ GUSTAVO ROBERTO	ESPAÑA 450	LA RIOJA	03822-465354
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	JUAN B.JUSTO 595	GODOY CRUZ	0261-4241111
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Mendoza	MEZA JUVELINA	AV.GRAL.ROCA 672	MALARGÜE	02627-471287
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	SEGOVIA 55	SAN RAFAEL	02627-447655
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 314	SAN RAFAEL	02627-425620
Mendoza	GIL MARIA ELIZABET	ALEM 456	SAN RAFAEL	02627-428744
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	POLONIA 24	ELDORADO	03751-424014
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	C.M.DE ALVEAR 638	ELDORADO	03751-423275
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	AV.LIBERTAD 591	JARDIN AMERICA	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	COMBATE DE OBLIGADO 247	LEANDRO N.ALEM	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	NEUQUEN 385	OBERA	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	AV LOPEZ TORRES 2623	POSADAS	03752-425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	ALTE.BROWN 25	PUERTO RICO	03743-421318
Neuquén	MARTINEZ JULIO CESAR	AV. OLASCOAGA 355	CUTRAL CO	0299-4963442
Neuquén	GATTI ELECTRONICA S.H.	JULIO A.ROCA 1124	NEUQUEN	0299-4431489
Neuquén	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	ELORDI 614	SAN MARTIN DE LOS ANDES	02972-425155
Neuquén	SOSA PAGANO RUBEN HECTOR	EJERCITO ARGENTINO 229	ZAPALA	02942-421980
Río Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	12 DE OCTUBRE 1575	BARILOCHE	02944-430219
Río Negro	VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	KENNEDY 70	CIPOLLETTI	0299-4782300
Río Negro	PURRAYAN ROBERTO M.	NEUQUEN 1574	GRAL.ROCA	02941-424663
Río Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	SAENZ PEÑA 297	RIO COLORADO	02931-432688
Río Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	ALEM 233	VIEDMA	02920-420646
Río Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	BELGRANO 184	VILLA REGINA	02941-461608
Salta	SORIA MARIO ALBERTO	GUEMES ESTE 212	METAN	03876-424100
Salta	DONAT ELIO DANTE	25 DE MAYO 40	ORAN	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	SOLDADO SANGUINO 20	ROSARIO DE LA FRONTERA	03876-482449
Salta	CALLAPA ARCE INES VERONICA	RAMON ESPECHE 151	SALTA	0387-4283428
Salta	DIAZ J. GERARDO Y MAIDA A. S.H.	GRAL. ALVARADO 920	SALTA	0387-4317874
Salta	CARDONA MOISES	SARMIENTO 485	TARTAGAL	03875-423455
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	ALBERDI 11	TARTAGAL	03875-422849
San Juan	PAEZ JOSE PABLO	AV. ESPAÑA 1920	BARRIO RAWSON	0264-4281428
San Juan	CASTRO CIOTTI VICTOR DANIEL	SARMIENTO SUR 154	SAN JUAN	0264-4276866
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	Salta (N) 407	SAN JUAN	0264-4220210
San Luis	VALBUENA CESAR	LOS ALMENDROS 255	MERLO	02656-476466
San Luis	ELECTRONICA NICO S.R.L.	JUNIN 679	SAN LUIS	02652-428747
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	PUEYRREDON 1176	VILLA MERCEDES	02657-421934
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	ROCA 1173	PUERTO SAN JULIAN	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	RECONQUISTA 180	RIO GALLEGOS	02966-436539
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	SAN MARTIN 114	CAÑADA DE GOMEZ	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	9 DE JULIO 312	CAPITAN BERMUDEZ	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	LA PLATA 1754	CARCARAÑA	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI L. A.Y ROSSO L. J.	LISANDRO DE LA TORRE 2421	CASILDA	03464-427472
Santa Fe	GONZALEZ RICARDO ANTONIO	SAAVEDRA 1501	ESPERANZA	.
Santa Fe	CERIOTTI DIEGO JOSE	ESPAÑA 1027	GALVEZ	03404-482156
Santa Fe	MASEDO ALICIA S. LUJAN DE	MAIPU 2533	LAGUNA PAIVA	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	CALLE 15 Nº 446	LAS TOSCAS	03482-492377
Santa Fe	FRANCESCONI HECTOR	AV.ROCA 475	RAFAELA	03492-422292
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	PELLEGRINI 86	RAFAELA	03492-570068
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	SAN MARTIN 1520	RECONQUISTA	03482-15419851
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	HEBEGGER 1516	RECONQUISTA	03482-421523
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	AV.FRANCIA 1380	ROSARIO	0341-4302811
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	PRIMERO DE MAYO 2358	ROSARIO	0341-4827973
Santa Fe	SIRNA R. F. Y SIRNA C. R.	PARAGUAY 1374	ROSARIO	0341-4260769
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	FACUNDO ZUVIRIA 5321	SANTA FE	0342-4841001
Santa Fe	LITORAL SERVICE SRL	9 DE JULIO 2785	SANTA FE	0342-4520804
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	DR.ZAVALLA 2664	SANTA FE	0342-4557889
Santa Fe	BROSSIO O. O. Y BLAZQUEZ A. D. S.H.	FALUCHO 2201	SANTO TOME	0342-4751528
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	MITRE 690	VENADO TUERTO	03462-423173
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	VENADO TUERTO	03462-424613
Santa Fe	BAN F. O. Y ARECCO R. D. S.H.	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	VENADO TUERTO	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	BELGRANO E INDEPENDENCIA	QUIMILI	0385-154819089
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	RIVADAVIA 833	SANTIAGO DEL ESTERO	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	COMBATE DE MONTEVIDEO 755	RIO GRANDE	02964-422117
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	LAMADRID 290	CONCEPCION	03865-424666
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	CONCEPCION	03865-423336
Tucumán	DIPIETRANTONIO JOSE	AV.BELGRANO 1798	SAN M.DE TUCUMAN	0381-4330128

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CON GARANTÍA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Tte. Gral. J.D. Perón 2825 (C1198AAA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A..
Combate de Montevideo Nº 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:
Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una mayor información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debido a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales d ela marca, del modelo y del Nº de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. **Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.**

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. As. Tel.: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.

Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley Nº 24240 y la resolución ex SCI Nº 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. AS.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: .....

DOMICILIO: ..... Tel.: .....

FECHA DE VENTA: ..... FACTURA Nº .....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:

Nº de Serie:

COD. 7012824-A